

TESLA

TESLA RoboStar iQ300

Stimate client,
vă mulțumim că ați ales TESLA RoboStar iQ300.

Înainte de a utiliza aspiratorul robot, vă rugăm să citiți cu atenție regulile de utilizare în siguranță și să respectați toate regulile generale de siguranță.

- **Înainte de utilizare, citiți cu atenție întregul Manual de utilizare**
- **păstrați acest Manual de utilizare**
- **respectați regulile din acest Manual pentru a reduce riscul deteriorării aspiratorului robot sau al rănirii dumneavoastră**

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Acest aparat este un dispozitiv electromecanic complex, vă rugăm să acordați atenție următoarelor instrucțiuni:

- Aparatul este destinat exclusiv utilizării în interior, la temperatura camerei (max. 40°C).
- Pentru un efect maxim de curățare, utilizați aspiratorul cât mai des.
- Înainte de utilizare, asigurați-vă că rezervorul de impurități și filtrul sunt montate corect.
- Utilizați numai accesorii originale concepute pentru acest model.
- Pentru încărcare, utilizați numai accesoriile furnizate de producătorul aspiratorului robot. Utilizarea altor accesorii decât cele originale poate duce la deteriorarea aspiratorului robot, electrocutare sau incendiu.
- Nu atingeți părțile conectate la rețeaua electrică cu mâinile ude.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat în prezența copiilor, nu-l folosiți într-o încăpere unde doarme un copil mic.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze aspiratorul robot, nici chiar sub supravegherea unui adult.
- Nu vă așezați pe aspiratorul robot și nu plasați pe el niciun fel de obiecte.
- Nu utilizați aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Nu deschideți și nu reparați aparatul, astfel v-ați expune riscului rănirii prin electrocutare și al anulării garanției.
- Nu utilizați aparatul dacă aveți mâinile sau picioarele ude.
- Păstrați-l departe de substanțe inflamabile și volatile.
- Nu utilizați aparatul în medii extrem de calde, prăfuite sau umede.
- Evitați expunerea suprafeței din plastic a aparatului la căldură radiantă.
- Nu utilizați aparatul în apropierea obiectelor cu apă care l-ar putea deteriora, de ex., prin răsturnarea recipientului cu apă.
- Evitați stropirea aspiratorului sau a interiorului acestuia cu un lichid care l-ar putea deteriora.
- Nu curățați aspiratorul cu apă.
- Aspiratorul nu este rezistent la apă.
- Nu utilizați aspiratorul pe podele umede.
- Nu aspirați lichide, țigări aprinse, chibrituri, substanțe inflamabile, cioburi, obiecte ascuțite, făină, ciment, tencuială, cuie, materiale pulverulente, bucăți mai mari de hârtie, pungi din plastic sau alte obiecte care pot deteriora aspiratorul.
- În timpul aspirării poate avea loc o încărcare electrostatică, care poate fi periculoasă pentru



utilizator.

- Informați-vă și conlocuitorii în privința utilizării aspiratorului pentru a preveni rănirea.
- Nu utilizați aspiratorul robot în cazul în care coșul de colectare impurități este plin.
- Aspiratorul robot nu este destinat utilizării în locuri înălțate, fără bariere— etaje, scări, balcoane, mobilier și altele. Aparatul este dotat cu senzori anti-cădere, dar pot interveni circumstanțe când sistemul de control evaluează situația incorect (senzor murdar, defectarea senzorului, reflectarea luminii, impurități prinse etc.) și nu împiedică căderea (nu oprește aparatul). În aceste cazuri, vânzătorul nu poate accepta nicio eventuală pretenție a cumpărătorului pentru o astfel de deteriorare a aparatului.
- Producătorul și importatorul în Uniunea Europeană nu sunt răspunzători pentru daunele cauzate prin funcționarea aparatului, cum ar fi rănirea, opărirea, incendiul, vătămarea corporală, deteriorarea altor bunuri etc.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI

Verificați cu atenție dacă ați despachetat toate accesoriile furnizate, pe perioada de garanție vă recomandăm să păstrați cutia originală din carton, Manualul de utilizare și materialul de ambalare.

DESCRIERE

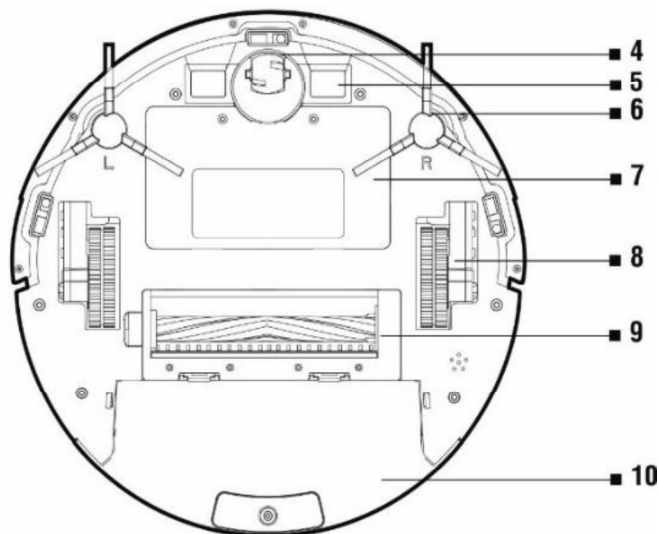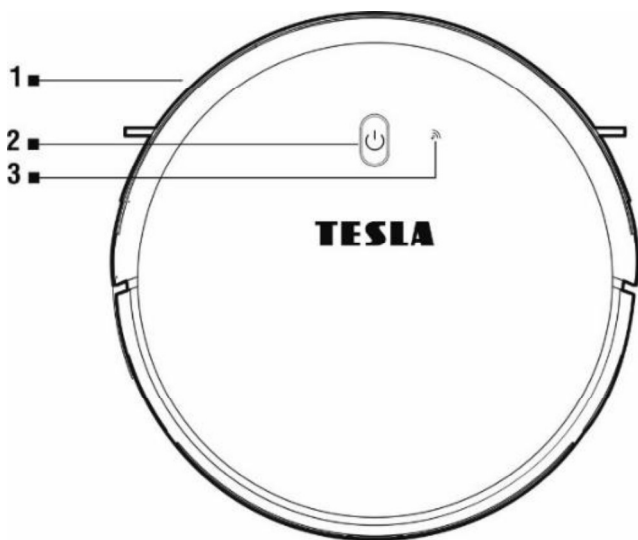

- 1 Protecție frontală la impact
- 2 Buton de comandă
- 3 Indicator WiFi
- 4 Roată de deplasare frontală
- 5 Conectori de încărcare

- 6 Perie laterală de curățare
- 7 Capac baterie
- 8 Roată de deplasare
- 9 Perie centrală de curățare
- 10 Rezervor de impurități/Rezervor de apă




1 Buton pentru scoaterea rezervorului din aspirator

2 Conector de încărcare

3 Întrerupător principal

Rezervor de impurități

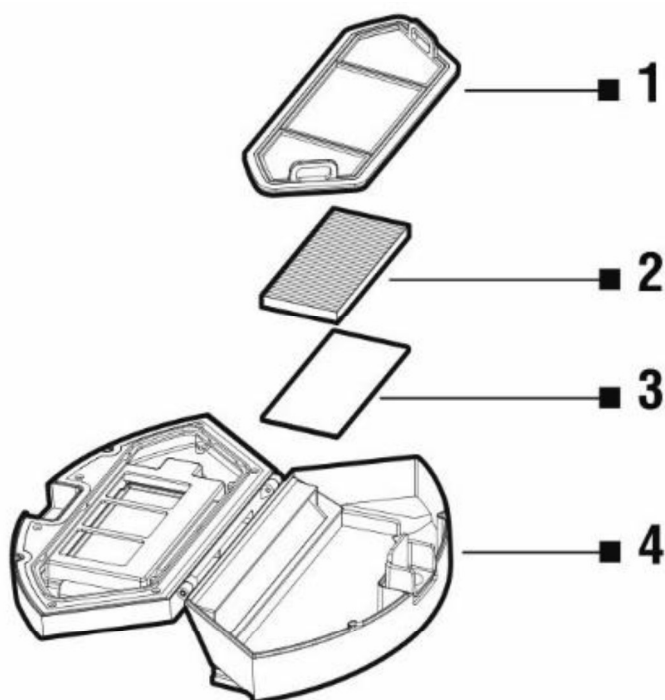


1 Filtru primar

2 Filtru HEPA

3 Filtru de spumă

4 Capacul rezervorului de impurități

Rezervor de apă

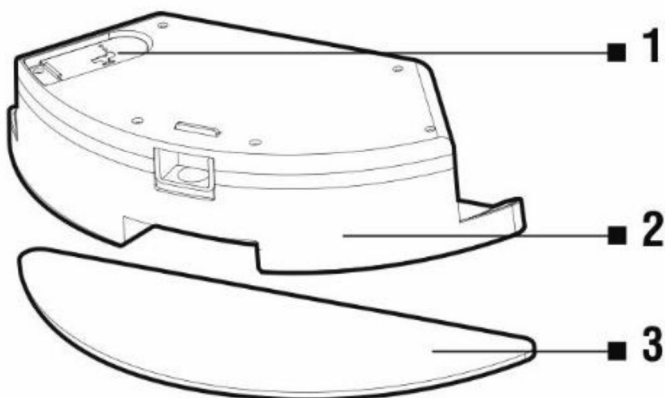


1 Dop din cauciuc

2 Rezervor de apă


3 Țesătură de mop

Stația de încărcare

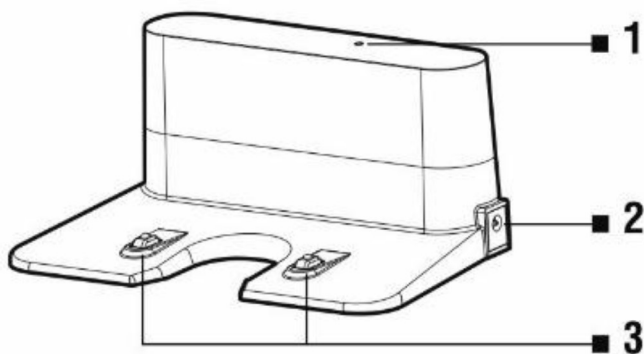

- 1 Indicator de conectare a alimentării
- 2 Intrare pentru încărcare 230 V
- 3 Conectori de încărcare

Telecomanda

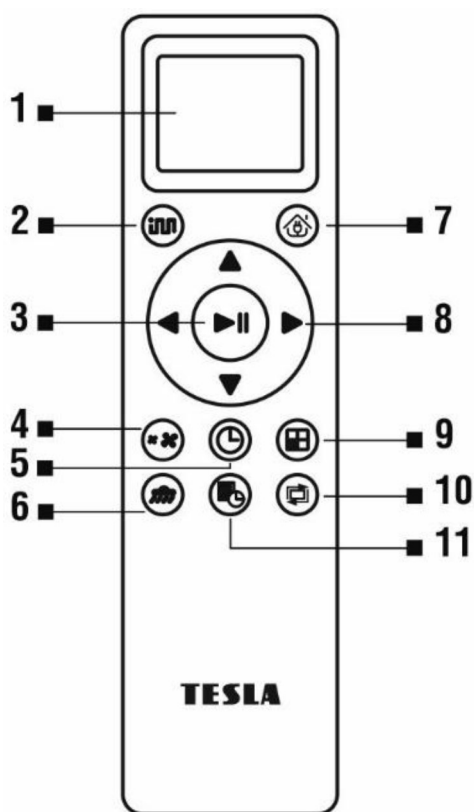

- 1 Display
- 2 Curățare SMART (inteligentă)
- 3 Pornirea/Oprirea curățării
- 4 Setarea puterii de aspirare
- 5 Setarea timpului
- 6 Spălarea cu apă
- 7 Revenirea la stația de încărcare
- 8 Butoane de direcție
- 9 Curățare Smart cu putere maximă
- 10 Curățare de-a lungul pereților
- 11 Curățare planificată

ÎNAINTE DE PRIMA CURĂȚARE

- Înainte de a porni aspiratorul pregătiți încăperea, astfel încât să nu se afle obiecte pe podea, care să împiedice funcționarea aspiratorului (hârtii mai mari, cabluri, autocolante, obiecte mici, covor așezat necorespunzător etc.). Mutați scaunele și orice alte obiecte mai mari, astfel încât aspiratorul să poată ajunge cu ușurință chiar și în locuri inaccesibile.
- De asemenea, îndepărtați obiectele care pot deteriora funcționarea aspiratorului robot.
- În timpul spălării, covorul trebuie să fie asigurat, astfel încât robotul să nu treacă peste el. Dacă pe aspirator este instalat un modul de mop cu rezervor de apă, curățarea ar putea fi întreruptă sau ar putea avea loc udarea nedorită a covorului.
- Lumina directă a soarelui poate reduce sensibilitatea senzorilor infraroșii ai aspiratorului, vă

rugăm să evitați lumina directă a soarelui.

- Este posibil ca mobilierul negru să nu fie detectat corect având în vedere natura fizică a senzorilor infraroșii. Prin urmare, poate avea loc un impact ușor, care va fi amortizat de protecția frontală la impact.
- Capacul superior al aspiratorului este din sticlă temperată. Deși sticla temperată este mai sigură și mai groasă decât sticla standard, vă rugăm să o manevrați cu atenție pentru a evita zgârierea sau spargerea acesteia.

Locația ideală pentru stația de încărcare

În fața părții frontale nu au voie să se afle niciun fel de obstacole până la o distanță de 2 metri, iar pe lateral, până la o distanță de 1 metru. Suprafața trebuie să fie plană, vă recomandăm să lipiți stația de perete sau de podea cu o bandă adezivă cu două fețe pentru a-i fixa ferm poziția. Poziționați cablul de alimentare, astfel încât să nu se încurce în periile de curățare. În zona bazei de încărcare, la 15 cm deasupra solului, nu are voie să fie plasate oglinzi sau alte obiecte cu reflexie puternică. Baza nu are voie să fie expusă la lumina directă a soarelui.

5. Introduceți bateriile în telecomandă respectând polaritatea corectă.
6. Montați periile de curățare, stânga (L) și dreapta (R), conform marcajului.
7. Conectați stația de încărcare la o priză electrică cu ajutorul adaptorului de alimentare de 230 V
8. Plasați aspiratorul în stația de încărcare și bateria aspiratorului începe să se încarce în mod automat.

PRIMA PORNIRE CURĂȚARE SMART (inteligentă)

6. Aceasta este cea mai folosită metodă de curățare. Aparatul utilizează navigație giroscopică avansată și se deplasează pe traseul de curățare, care este optimizat pentru cea mai bună curățare a podelei.
7. Porniți aspiratorul robot prin comutarea „Întrerupătorului principal (3)”.



Pornire: comutați butonul de pornire/oprire în poziția **ON (I)**

Oprire: comutați butonul de pornire/oprire în poziția **OFF (o)**

8. În timpul încărcării, butonul  luminează intermitent încet, la încărcarea completă a bateriei, acest buton va înceta să mai clipească.
9. Apăsăți butonul  de pe aspiratorul robot sau apăsați butoanele „2” sau „3” de pe telecomandă. La pornirea curățării, aspiratorul ar trebui să se afle întotdeauna în stația de încărcare.
10. Pentru întreruperea curățării/oprirea aspiratorului robot, apăsați butonul  sau apăsați butonul „3” de pe telecomandă.

CURĂȚAREA UNEI ANUMITE ZONE

Plasați aspiratorul robot în zona pe care doriți să o curățați și în aplicația pentru telefonul mobil selectați „Curățare zonă”.

CURĂȚARE SMART CU PUTERE MAXIMĂ

Apăsați butonul  de pe telecomandă. Aspiratorul robot începe curățarea SMART cu o putere maximă de aspirare.

SETAREA TIMPULUI

Intrați în modul „Setarea timpului” prin apăsarea butonului  de pe telecomandă. Mai întâi setați ora cu butoanele ^ și v. Apoi apăsați butonul > și în același mod setați minutele. Confirmați valorile setate prin apăsarea butonului .

PLANIFICAREA CURĂȚĂRII

Aspiratorul robot poate fi programat pentru a efectua curățarea în mod automat o dată pe zi, la o oră specificată, chiar și atunci când nu este nimeni acasă.

Apăsați butonul  de pe telecomandă. Mai întâi setați ora cu butoanele ^ și v. Apoi apăsați butonul > și în același mod setați minutele. Confirmați valorile setate prin apăsarea butonului . Aspiratorul robot va aspira în fiecare zi la ora setată. Pentru anularea curățării planificate, apăsați butonul  timp de 3 secunde. Dacă veți opri aspiratorul robot cu întrerupătorul principal de pe lateral, curățarea planificată se va șterge.

REVENIREA LA STAȚIA DE ÎNCĂRCARE

După apăsarea butonului  de pe telecomandă, aspiratorul robot va căuta stația de încărcare și va începe să se încarce în mod automat.

BANDA MAGNETICĂ

Pentru a împiedica curățarea unei zone selectate, utilizați banda magnetică care este inclusă în pachetul TESLA RoboStar iQ300. Înainte de pornirea curățării, așezați-o sau mai bine lipiți-o (cu o bandă adezivă cu două fețe) acolo unde nu doriți ca aspiratorul robot să aspire. Astfel, puteți împiedica de exemplu, trecerea într-o cameră alăturată, intrarea pe un covor cu fir înalt, puteți proteja obiectele fragile etc.

CONTROLUL ASPIRATORULUI ROBOT CU SMARTPHONE-UL

11. Opriți aspiratorul robot cu „Întrerupătorul principal (3)” de pe partea laterală a dispozitivului.
12. Instalați-vă pe smartphone-ul dumneavoastră aplicația pentru controlul aspiratorului robot și urmați ghidul pentru conectarea smartphone-ului la aspiratorul robot.

Android: căutați pe Google Play „TESLA RoboStar iQ300”

Apple: căutați în Apple Store „TESLA RoboStar iQ300”

13. Conectați-vă telefonul mobil la rețeaua WiFi și porniți GPS.
14. Creați-vă un cont și urmați instrucțiunile.
15. În aplicație, dați click pe „+” și din lista dispozitivelor selectați „TESLA RoboStar iQ300”.
16. Selectați rețeaua WiFi (routerul WiFi) și introduceți parola pentru conectarea la această rețea WiFi.
17. Opriți aspiratorul robot cu „Întrerupătorul principal (3)” de pe partea laterală a dispozitivului.
18. Apăsați butonul superior  timp de 3 secunde. Se va auzi un semnal sonor, iar indicatorul WiFi  de pe aspiratorul robot va începe să lumineze intermitent.
19. Apăsați butonul „Următorul” și aspiratorul robot va începe procesul de împerechere cu rețeaua WiFi.
20. După finalizarea cu succes a împerecherii, puteți controla funcțiile selectate ale aspiratorului robot cu telefonul mobil.

REMEDIEREA PROBLEMELOR CU APLICAȚIA

- Asigurați-vă că acoperirea WiFi pentru smartphone-ul dumneavoastră și aspiratorul robot este de înaltă calitate și suficient de puternică. Efectuați prima configurare a aspiratorului robot în apropierea routerului WiFi.
- Asigurați-vă că în smartphone este pornit GPS-ul.
- Asigurați-vă că aplicațiile părților terțe (VPN, antivirus, firewall etc.) nu blochează accesul la telefonul dumneavoastră mobil.
- Încercați să vă conectați la un alt router WiFi sau WiFi Hotspot de pe un alt telefon mobil pentru a exclude eroarea de conexiune la Internet.
- Aveți prea multe dispozitive conectate la routerul WiFi sau conectarea unui dispozitiv nou la acesta este blocată.
- Resetați routerul WiFi.
- Uneori, în timp ce încercați să vă conectați la aspiratorul robot, vă puteți conecta manual la rețeaua sa WiFi, marcată ROBOT###.


Notă: Asigurați-vă că stația de încărcare se află în raza de acțiune a unui semnal WiFi de bună calitate și puternic de la routerul WiFi, astfel încât să se poată conecta la rețeaua WiFi în timpul încărcării. Aspiratorul robot are nevoie de această conexiune WiFi și în timpul încărcării pentru a fi orientat corect și disponibil pentru a începe curățarea. Este acceptată rețeaua WiFi care funcționează pe banda de frecvență 2,4 GHz.

ACTUALIZAREA FIRMWARE-ULUI ASPIRATORULUI ROBOT

Firmware-ul aspiratorului robot este îmbunătățit în mod continuu. În cazul în care va fi disponibilă o nouă versiune de firmware, în aplicația TESLA vă va fi oferită opțiunea descărcării actualizării și instalarea ei în aspiratorul robot.


SPĂLAREA CU APĂ

Opriți aspiratorul robot cu „Întrerupătorul principal (3)” și plasați-l în afara stației de încărcare.

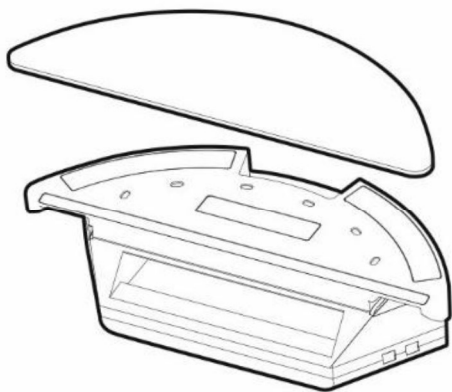


Instalați țesătura albastră de mop pe componenta inferioară a rezervorului cu apă. Umeziți ușor țesătura de mop cu apă pentru o spălare cât mai rapidă și continuă. La scoaterea mopului de pe suport, aveți grijă ca printr-o mișcare bruscă să nu deteriorați fermoarul tip velcro de pe suport.

Dacă după curățare mopul este murdar, îl puteți spăla cu atenție în apă caldă.

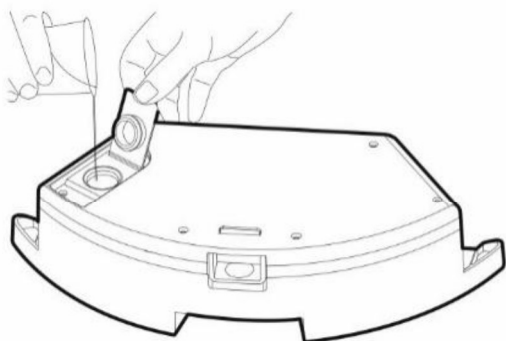

Deschideți capacul din plastic și turnați apă în rezervorul de apă. Turnați apa în rezervorul de apă numai după scoaterea rezervorului din aspirator. La manipularea cu rezervorul de apă, poate avea loc o ușoară scurgere de ex., de apă reziduală. În acest caz, ștergeți imediat zona udă cu o cârpă uscată.

Vă recomandăm să spălați podeaua cu apă curată, agentul de curățare poate produce spumă și, astfel, înrăutățirea picurării apei pe mop, eventual poate lăsa pete pe podeaua uscată.

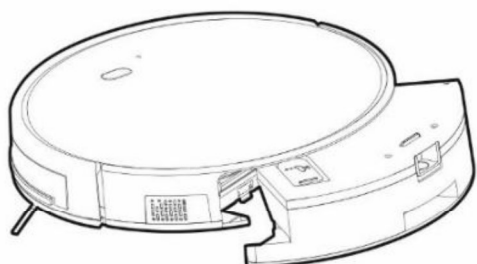

Introduceți cu atenție rezervorul de apă în corpul aspiratorului robot. Nu udați aspiratorul sau partea sa interioară cu apă, aspiratorul robot nu este rezistent la apă. Conectați-l la stația de încărcare.

Pentru a obține un rezultat cât mai bun al spălării, vă recomandăm să utilizați această funcție într-o cameră și apoi să vă mutați cu spălarea într-o altă cameră.

Pentru spălarea cu apă, apăsați butonul  de pe telecomandă. În acest mod, aspirarea este inactivă, funcționează numai periile de curățare laterale și peria centrală principală. Nu lăsați aspiratorul robot imobilizat inutil sau cu rest de apă în rezervorul de apă.

- Nu utilizați spălarea pe covoare.
- Pentru spălare, mențineți o cantitate suficientă de apă în rezervorul de apă.
- După finalizarea curățării, scoateți rezervorul de apă, clătiți și uscați țesătura de mop.
- Din motive de siguranță, nu încărcați bateria cu rezervorul de apă introdus.

ȘTERGEREA CU MOP USCAT

- Se utilizează pentru îndepărtarea prafului fin și pentru lustruirea podelei, utilizați o țesătură de mop uscată.
- Nu utilizați un mop din microfibre pentru a șterge covoare și suprafețe neuniforme.

ÎNTREȚINERE


ATENȚIE! Pentru o curățare cât mai eficientă, vă recomandăm să efectuați întreținerea în mod regulat.

ÎNTREȚINEREA INSUFICIENTĂ POATE DUCE LA DETERIORAREA ASPIRATORULUI ROBOT ȘI LA PIERDEREA GARANȚIEI.

Înainte de a efectua curățarea și întreținerea, opriți aspiratorul cu „Înterupătorul principal (3)”. Ștergeți capacul superior al aspiratorului cu o cârpă moale uscată sau ușor umedă. Nu utilizați agenți de curățare pentru curățarea suprafeței aspiratorului robot, deoarece ați putea să o deteriorați.


REZERVORUL DE IMPURITĂȚI - curățare după fiecare aspirare

- Goliți rezervorul de impurități în mod regulat.
- Nivelul de umplere a recipientului de praf afectează semnificativ puterea de aspirare a aspiratorului și calitatea aspirării.
- După curățare, vărsați conținutul rezervorului în coșul de gunoi.
- Dacă veți curăța rezervorul de impurități cu apă, înainte de reinstalarea lui în aspiratorul robot, uscați-l bine.

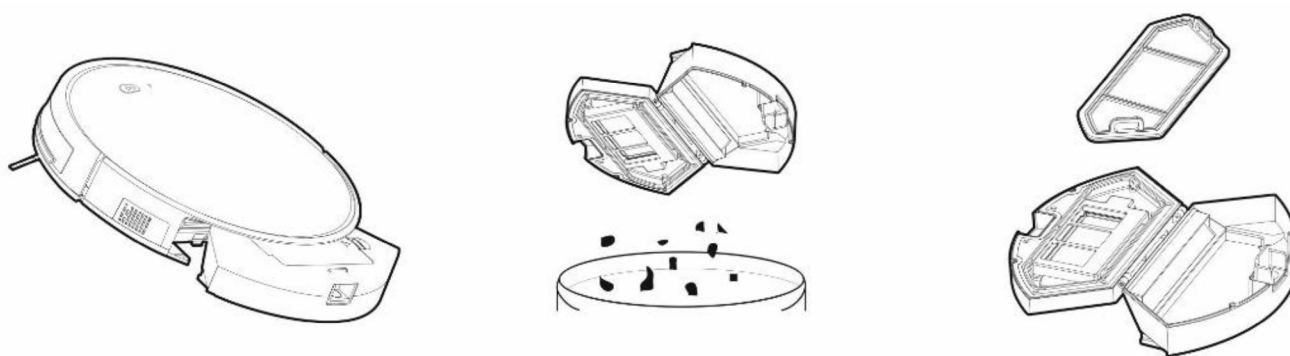

Apăsați butonul de eliberare pentru scoaterea recipientului de impurități și vărsați conținutul acestuia în coșul de gunoi.


Vă recomandăm să spălați „Filtrul primar” cu apă curată o dată la două săptămâni.

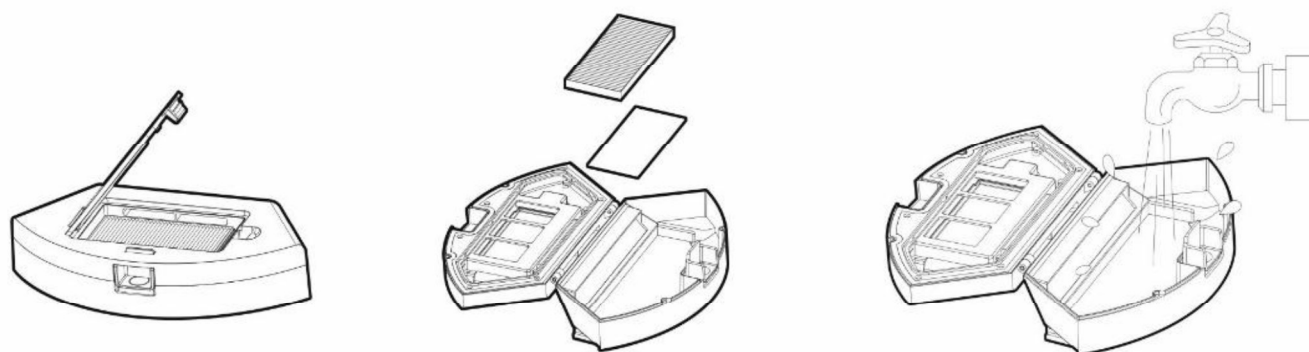



Curățați regulat filtrul HEPA în funcție de gradul de contaminare, cel puțin o dată pe săptămână, cu o perie de praf sau aspirați-l cu un aspirator standard.

- Nu curățați filtrul HEPA cu degetele sau cu peria, ci numai sub jet de apă curată (nu utilizați agenți de curățare).
- Lăsați filtrul HEPA să se usuce bine, nu instalați niciodată un filtru HEPA umed în aspiratorul robot!
- Aspirarea cu un filtru HEPA murdar sau fără un filtru HEPA introdus poate deteriora aspiratorul.
- Vă recomandăm să înlocuiți filtrul HEPA la fiecare 6 luni.



Praful din recipientul de impurități poate fi îndepărtat cu apă curată.

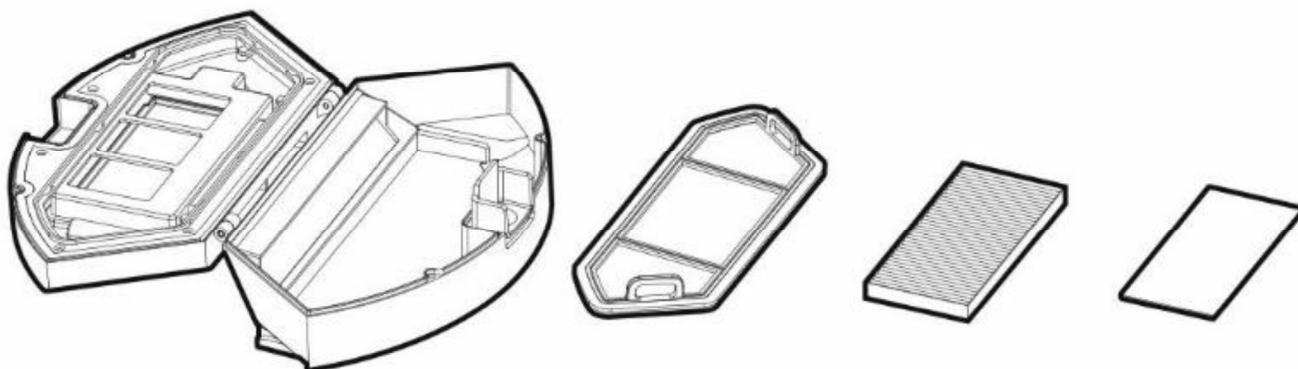

PERIA CENTRALĂ DE CURĂȚARE ȘI PERIILE LATERALE DE CURĂȚARE - curățare o dată pe săptămână

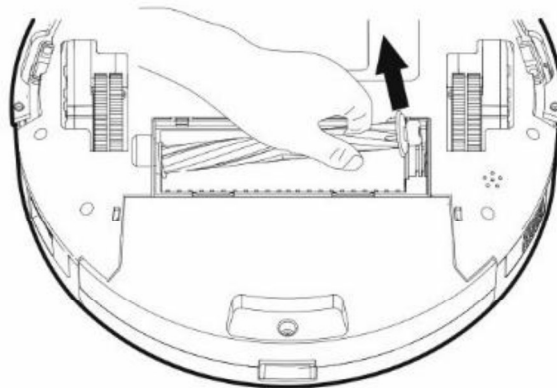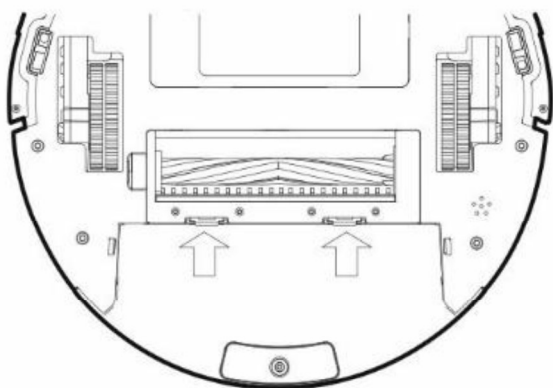

Scoateți peria centrală principală prin apăsarea ambelor prinzătoare de pe carcasa periei. Pentru îndepărtarea părului încurcat în peria principală, utilizați instrumentul de curățare. Mențineți peria centrală de curățare fără cantități mari de păr, praf, bumbac etc

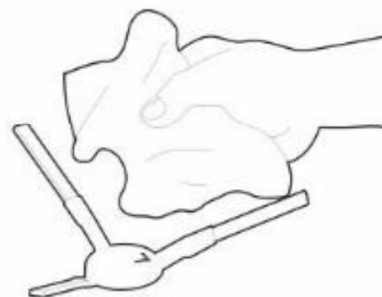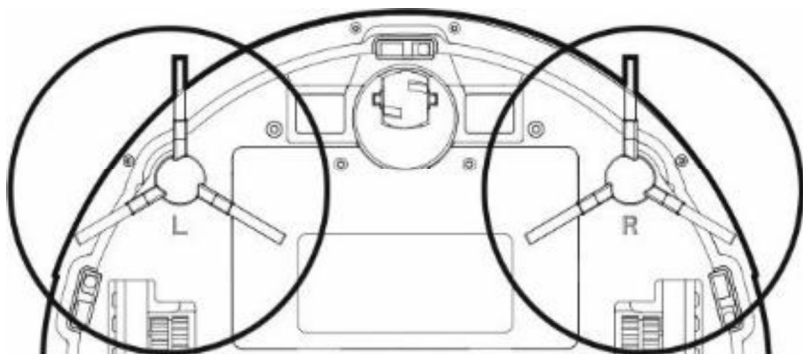


Curățați regulat filtrul HEPA în funcție de gradul de contaminare, cel puțin o dată pe săptămână, cu o perie de praf sau aspirați-l cu un aspirator standard.

SENZORII, CONTACTELE DE ÎNCĂRCARE ȘI STAȚIA DE ÎNCĂRCARE - curățare o dată pe săptămână

Curățați senzorii (a se vedea figura) de pe partea inferioară a aspiratorului robot o dată pe săptămână cu o cârpă moale și uscată. Verificați dacă nu este blocată protecția frontală la impact, sub care se află senzorul de impact.

Curățați contactele de pe partea inferioară a aspiratorului (a se vedea figura) și contactele de pe baza de încărcare cu o cârpă moale și fină.

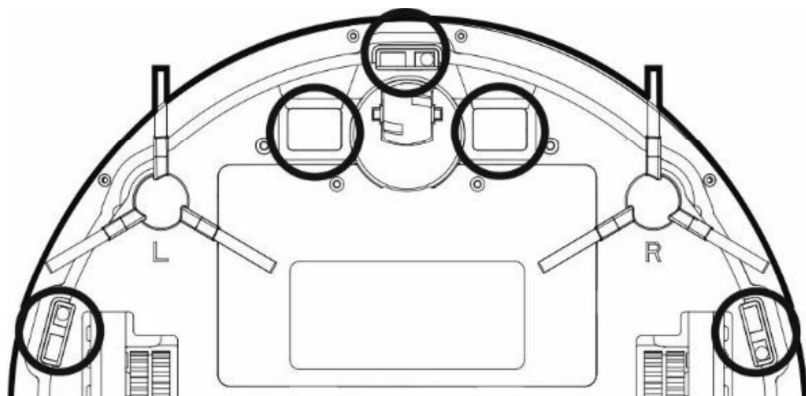

ROATA DE DEPLASARE FRONTALĂ - curățare o dată pe săptămână

Mențineți-o fără păr și praf. Scoateți roata centrală de ghidare din aspirator, trăgând-o din corpul aspiratorului, curățați și axa roții și apoi instalați-o înapoi în aspiratorul robot.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Problema	Remedierea
Aspiratorul robot se comportă „haotic”.	Plasați aspiratorul întotdeauna în stația de încărcare și abia apoi porniți curățarea.
După instalarea aplicației și împerecherea telefonului mobil cu aspiratorul robot, aspiratorul este „Neconectat”.	Porniți și opriți routerul WiFi, ștergeți din aplicația „TESLA RoboStar iQ300” aspiratorul robot și încercați să îl împerecheați din nou. Vă recomandăm ca în timpul împerecherii să vă aflați în apropierea routerului WiFi.
Aspiratorul robot nu pornește curățarea.	1. Aspiratorul robot are bateria slabă. Înainte de a porni curățarea, încărcați complet bateria. 2. Bateria este prea caldă. Utilizați aspiratorul robot la temperaturi cuprinse între 0°C ~ 40°C.
Bateria aspiratorului nu poate fi încărcată.	1. Stația de încărcare nu este conectată la rețea. Asigurați-vă că cablul de alimentare este conectat corect. 2. Electrozii de încărcare nu au un contact bun cu aspiratorul robot. Curățați electrozii de pe aspiratorul robot și de pe baza de încărcare.
Aspiratorul robot nu se întoarce la baza de încărcare.	Asigurați-vă că există suficient spațiu în jurul stației de încărcare și că zona de detectare a stației de încărcare este curată.

Aspiratorul robot este offline (nu este conectat la routerul WiFi).	Asigurați-vă că rețeaua WiFi este configurată corect și că este complet funcțională. Aspiratorul robot ar trebui să se afle în permanență în raza unui semnal WiFi puternic și stabil de la routerul WiFi.
Aspirarea este foarte zgomotoasă.	Curățați peria centrală principală, periile laterale, roțile de deplasare, partea inferioară a aspiratorului robot și protecția frontală la impact.
În timpul aspirării se aude un scârțâit.	Scoateți roata de deplasare frontală și curățați osia centrală de păr și praf. Dacă este necesar, ungeți osia roții.
Curățare de proastă calitate.	Goliți rezervorul de impurități. Curățați sau înlocuiți filtrul HEPA și curățați peria centrală de curățare.
Aspiratorul robot nu pornește curățarea planificată.	1. Dacă bateria aspiratorului robot nu este suficient încărcată, curățarea nu pornește. Vă rugăm să încărcați complet bateria. 2. Curățarea planificată nu va fi sincronizată corespunzător între aspiratorul robot și telefonul dumneavoastră dacă aspiratorul robot este deconectat de la rețeaua WiFi. De aceea, mențineți aspiratorul robot în permanență în raza unui semnal WiFi puternic și stabil de la routerul WiFi.

	Problema	Cauza	Remediarea
1	Bateria aspiratorului nu poate fi încărcată.	Aspiratorul nu este parcat corect în baza de încărcare	Asigurați-vă că contactele de încărcare sunt conectate corect la parcare în baza de încărcare
		Baza de încărcare nu este conectată la rețeaua electrică și aspiratorul este pornit cu întrerupătorul principal.	Baza de încărcare ar trebui să fie conectată la rețeaua electrică în permanență, nu o deconectați. Astfel, aspiratorul este întotdeauna pregătit pentru o altă curățare cu bateria complet încărcată.
		Bateria este complet descărcată.	Conectați aspiratorul robot direct la sursă. Conectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare de 230 V la conectorul de încărcare de pe corpul dispozitivului.
2	Aspiratorul a rămas blocat în timpul curățării.	Aspiratorul a rămas blocat într-un spațiu mic, a înfășurat pe periile de curățare obiecte libere, cum ar fi perdele, covor etc.	Aspiratorul încearcă să se elibereze în mod automat, dacă nu reușește, vă rugăm să îndepărtați singur obstacolul.
3	Aspiratorul întrerupe curățarea și revine prematur la baza de încărcare.	Dacă nivelul de încărcare al bateriei scade, aspiratorul trece automat în	Stare normală, lăsați aspiratorul să se încarce la capacitatea completă a bateriei și începeți curățarea din nou.

		modul de revenire la stația de încărcare și revine la baza de încărcare.	
		Timpul de funcționare variază în funcție de suprafața podelei, de complexitatea camerei și de modul de curățare selectat.	Stare normală, nu este necesară nicio remediere.
4	Aspiratorul nu începe curățarea conform planului.	Aspiratorul este oprit sau bateria este descărcată.	Porniți aspiratorul și încărcați bateria.
		Nu ați salvat curățarea planificată în memoria aspiratorului.	Introduceți din nou ora și ziua în memoria aspiratorului și asigurați-vă că aspiratorul este într-adevăr complet încărcat.
		Aspiratorul este blocat.	Opriți și curățați aspiratorul.
5	Telecomanda nu funcționează (distanța de acționare a telecomenzii este de 5 metri)	Baterie slabă în telecomandă.	Înlocuiți bateria, respectând polaritatea corectă la introducerea.
		Aspiratorul nu este pornit sau nu are o baterie suficient de încărcată pentru a începe curățarea.	Asigurați-vă că aspiratorul este pornit și reîncărcați bateria aspiratorului.
		Senzorul infraroșu al telecomenzii este murdar sau senzorul de semnal infraroșu de la aspirator este murdar.	Curățați telecomanda și aspiratorul.
		Există interferențe de semnal între telecomandă și aspirator.	Evitați utilizarea în apropierea altor dispozitive cu infraroșu.

Dacă problema persistă, verificați dacă bateria este complet încărcată și apoi opriți și porniți aspiratorul cu întrerupătorul principal.

ÎNGRIJIREA BATERIEI

- Pentru încărcare, vă recomandăm să utilizați stația de încărcare.
- Dacă veți transporta aspiratorul robot sau dacă nu îl veți utiliza pe o perioadă mai lungă de timp, opriți-l cu întrerupătorul principal.
- Dacă nu veți utiliza aparatul pe o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile din telecomandă.
- Aspiratorul robot este echipat cu o baterie Li-Ion modernă de mare capacitate, fără efect de memorie, deci nu trebuie să vă faceți griji în privința încărcării și descărcării multiple a bateriei.

- Aspiratorul este dotat cu o protecție specială care, după încărcare, nu mai furnizează energie, împiedicând astfel supraîncărcarea bateriei, deci bateria nu necesită o înlocuire frecventă. Acest lucru îi asigură o durată lungă de viață și, în același timp, aspiratorul este întotdeauna pregătit să înceapă din nou curățarea.
- În modul standby, aspiratorul robot are un consum foarte redus, de aceea vă recomandăm să nu deconectați sursa de alimentare cu energie electrică. În cazul în care nu veți utiliza aspiratorul robot pe o perioadă mai lungă de timp, opriți-l și deconectați și stația de încărcare de la rețeaua electrică. Cu toate acestea, aspiratorul ar trebui să fie încărcat complet la fiecare trei luni pentru a împiedica descărcarea completă a bateriei.

REPARAȚIA ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Pentru reparația în perioada de garanție, contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul TESLA.

Garanția NU ACOPERĂ:

- utilizarea dispozitivului în alte scopuri
- uzura obișnuită
- nerespectarea instrucțiunilor de siguranță menționate în Manualul de utilizare
- defectele electromecanice sau mecanice ale dispozitivului cauzate de o utilizare necorespunzătoare
- pagube cauzate de elemente naturale, cum ar fi apa, focul, electricitatea statică, supratensiunile etc.
- pagube cauzate de reparații neautorizate
- număr de serie ilizibil al aparatului
- bateria, dacă nu își menține capacitatea inițială după mai mult de 6 luni de utilizare (garanția pentru capacitatea bateriei este de 6 luni)

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, INTER-SAT LTD, org. složka, declarăm că acest dispozitiv este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe www.tesla-electronics.eu.



Acest produs îndeplinește cerințele Uniunii Europene.



Dacă simbolul coșului cu roată tăiat este atașat la produs, acest lucru înseamnă că produsului este aplicabilă Directiva Europeană 2002/96/CE. Vă rugăm să vă informați în privința sistemul local de colectare separată a produselor electrice și electronice. Vă rugăm să urmați reglementările locale și să nu aruncați produsele vechi la deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corectă a produsului vechi va ajuta la prevenirea consecințelor negative potențiale asupra mediului și sănătății umane.

Având în vedere dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a produsului, ne rezervăm dreptul de a modifica Manualul de utilizare. Versiunea actuală a prezentului Manual de utilizare poate fi găsită întotdeauna pe www.tesla-electronics.eu.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă, fiind rezervate erori de imprimare.